

Frihet med färre och bättre babyprodukter.

hannie® tillgodoser universella behov. Vi appellerar globalt genom ansvarsfull design, skräddarsydda produkter för en modern livsstil och riktar sig till barn mellan 0-5 år och deras viktigaste vuxna.

Vi värdesätter frihet och vill underlätta för att kunna umgås, både i och utanför hemmet. Att njuta av livet tillsammans. Frihet med färre och bättre produkter.

Välkommen till hannie!


01. Introduktion

Denna manual är utformad för att säkerställa en säker och bekväm användning av den bärbara barnstolen. Det är den enda barnstolen du behöver – placera den helt enkelt ovanpå din matstol och säg adjö till skrymmande barnstolar!

NYCKELFUNKTIONER

- Portabel, Hopfällbar & Innovativ Design.
- Användbar från 6 månader upp till 5 år. Kan omvandlas från en babystol till en förhöjningssits.
- Uppfyller säkerhetsstandarden (EN 16120:2012+A2:2017).
- Vändbar Kudde (inklusive Ryggplatta - extra komfort för de minsta).
- Designad för att enkelt återvinnas av slutanvändaren.
- Diskmaskinsäkra och livsmedelssäkra material.
- Enkel att montera.

INGÅR I FÖRPACKNINGEN

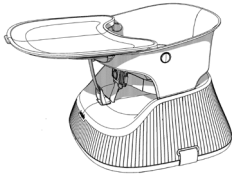


Den bärbara
barnstolen



Vändbar
dyna



Ryggplatta

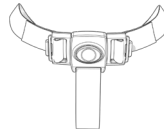


3-Punktsbälte



Skyddande
transportväska

PRODUKTKOMPONENTER

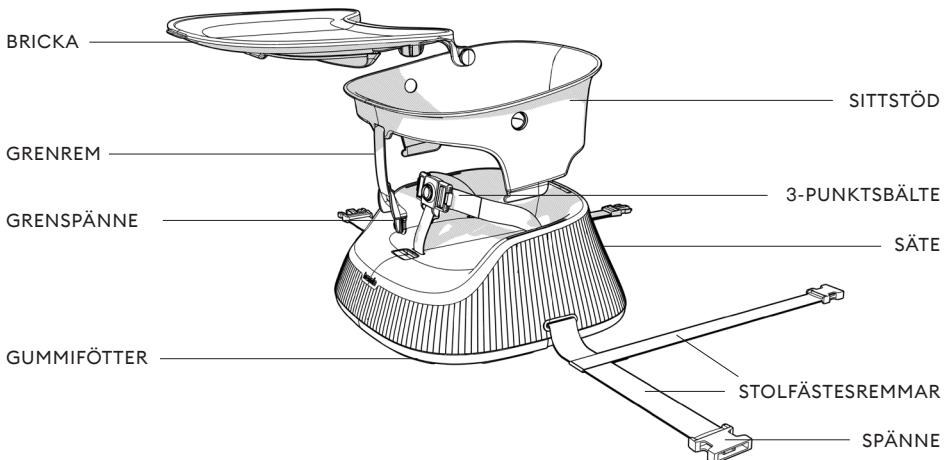

VIKTIG INFORMATION! LÄS NOGA OCH BEVARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Instruktioner för korrekt och säker montering och användning av produkten: Säkerhet är vår högsta prioritet. Följ alltid riktlinjerna i denna bruksanvisning för att hålla barnet säkert när du använder den bärbara barnstolen.


FÖRSIKTIGHET: Se alltid till att sätets GUMMIFÖTTER fungerar effektivt som kontaktpunkter.

Läs och följ varningarna och instruktionerna noggrant innan du använder denna produkt. Spara dessa instruktioner för framtida referens.


Bilden till höger anger de **MINIMUMMÅTT** på en vuxenstol som barnstolen ska användas på.

MINIMUMDIMENSIONER PÅ VUXENSTOLEN:

W: 15 in. (38 cm) D: 14 in. (35 cm) H: 12 in. (30 cm)

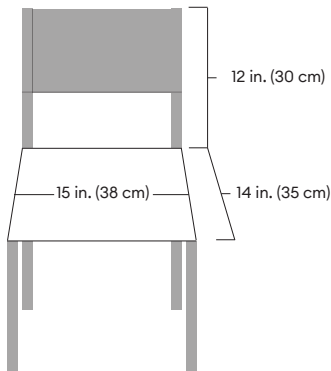

OLIKA SITALTERNATIV

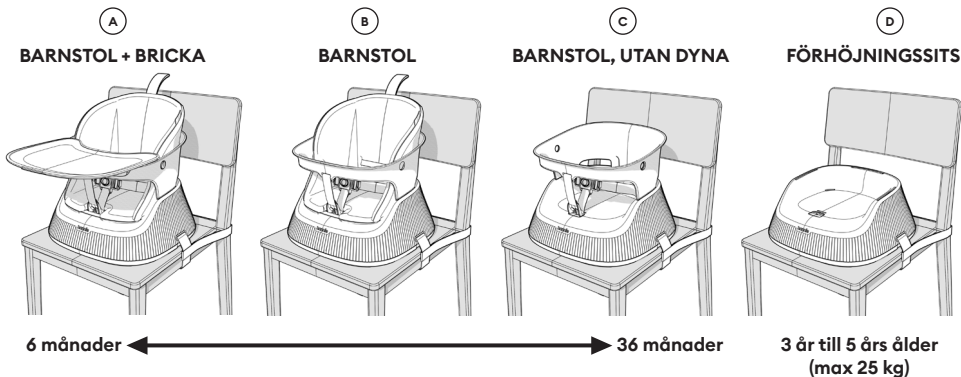

Den bärbara barnstolen är utformad för långvarig användning och passar barn från 6 månader till 5 år med olika sitalternativ. När den inte används kan alla delar bekvämt förvaras i stolens fack.

02. Säkerhetsinformation



VARNING


Barn har fått huvudskador, inklusive skallfrakturer, efter att ha fallit med eller från bältesstolar.

- **Använd alltid** barnstolens fästsystem på vuxenstolen och se till att det är korrekt monterat innan användning.
- **Använd alltid** 3-punktsbältet och se till att det är korrekt spänt.
- Tills barnet kan ta sig i och ur barnstolen utan hjälp (cirka 2 1/2 år gammalt) ska barnet hela tiden sitta fast i stolen av fasthållningssystemet. Brickan är inte utformad för att hålla barnet i den bärbara barnstolen.
- Använd denna produkt endast för barn som kan sitta upprätt utan hjälp.
- Kontrollera **alltid** produktens säkerhet och stabilitet på vuxenstolen före användning.
- Se **alltid** till att vuxenstolen med barnstolen monterad är placerad så att barnet inte kan använda sina fötter för att trycka mot bordet eller någon annan struktur, eftersom det kan göra att vuxenstolen med den monterade barnstolen välter.
- **Lämna aldrig** barnet utan uppsikt.
- Låt **aldrig** barnet **trycka sig bort från bordet**.
- **Lyft** och **bär aldrig** barnet i barnstolen.
- Förhindra allvarliga skador eller dödsfall. Använd inte i motorfordon.
- Använd **inte** denna produkt på barstolar, hopfällbara stolar, snurrstolar eller bänkar. Den rekommenderade typen av stol ska vara med fyra ben, ett högt ryggstöd och en stadig sits.
- Använd **inte** om någon del saknas, är trasig eller sönder.
- Använd **inga** tillbehör eller reservdelar om de inte är särskilt godkända av tillverkaren.
- Barnstolsläget är avsett för barn som kan sitta upp utan hjälp (minst 6 månader) och upp till 36 månader eller en maximal vikt på 15 kg (33 lbs).


03. Installation

SKANNA QR-KODEN FÖR ATT SE INSTRUKTIONSVIDEOOR


Skanna QR-koden för att se fullständiga monteringsvideor av den bärbara barnstolen ELLER följ stegen i denna användarmanual.

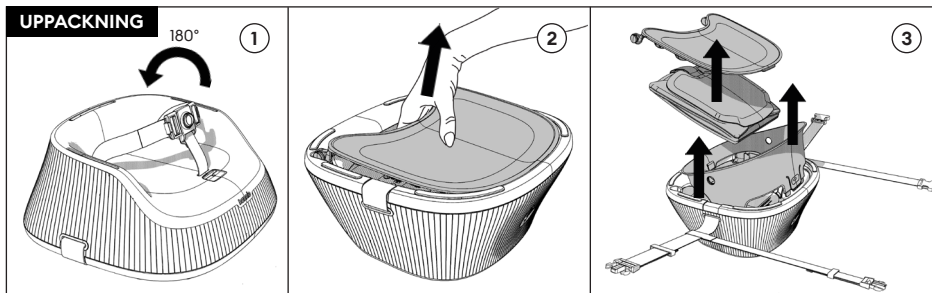


1. Vänd den ihoppackade stolen så att undersidan är uppåt.
2. Lossa BRICKAN genom att dra uppåt.
3. Plocka ut alla delar du behöver, dvs. sittyta, dyna, remmar och bricka.

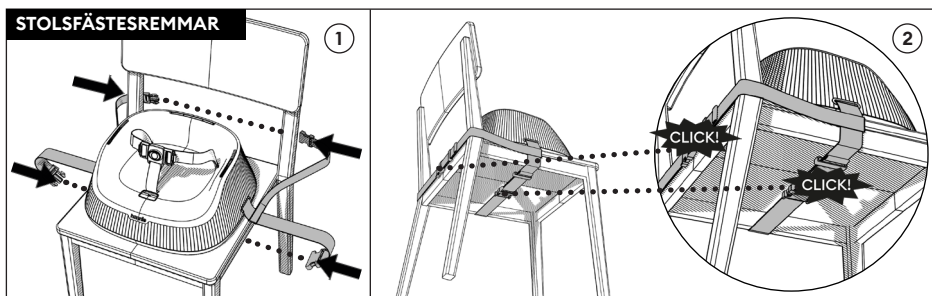


1. Placera barnstolen centrerad på en lämplig vuxenstol. Det måste vara åtminstone 1 cm kvar på varje sida av stolssitsen.
2. Först - klicka fast och spänn den breda remmen under vuxenstolens sits. Klicka sedan fast den smala remmen runt vuxenstolens ryggstöd.

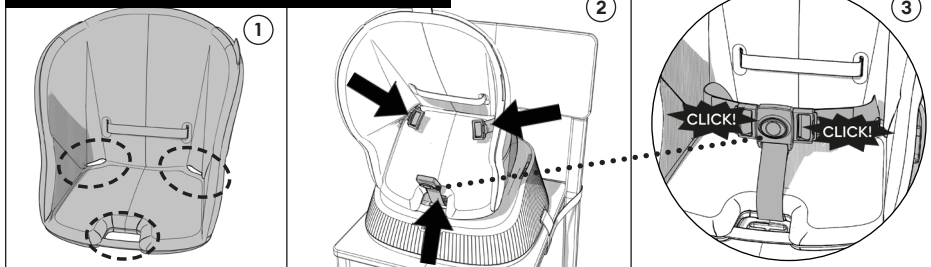DYNANS & 3-PUNKTSBÄLTETS FASTSÄTTNING

1. Välj vilken sida du vill ha uppåt på dynan och hitta de tre öppningarna.
2. Trä igenom de tre remmarna genom öppningarna.
3. Klicka fast sidoremmarna i spännet på mittremmen.

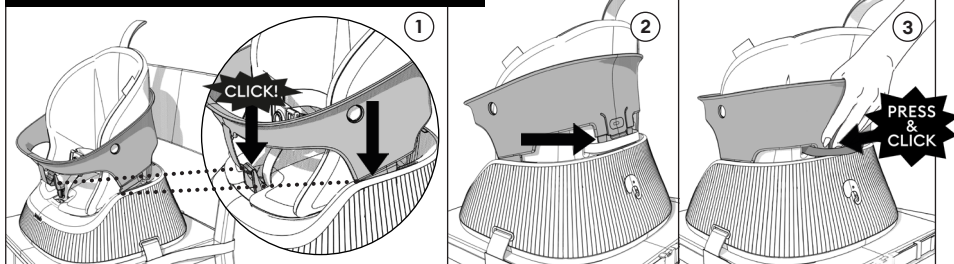SITTSTÖD & GRENPÄNNETS FASTSÄTTNING


1. Placera sidkrokarna på SITTSTÖDET i spåren på SÄTET. Klicka fast FRAMSPÄNNET i SÄTET.
2. Fäst dynan genom att trä remmen på dynan runt fästena på SITTSTÖDET.
3. Tryck in den mittersta kroken på SITTSTÖDET och klicka fast det ordentligt i SÄTET. Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade.

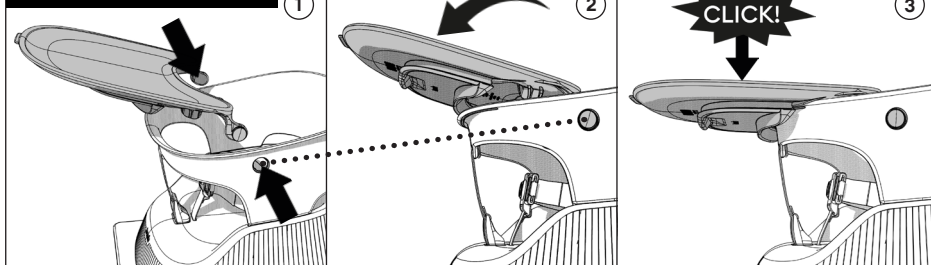FASTSÄTTNING AV BRICKAN

1. Skjut ned de två cirkelarna på BRICKAN i de runda öppningarna på SITTSTÖDET. Kontrollera att infästningen är korrekt.
2. Roterar ned BRICKAN. Kroken på undersidan måste snäppa över kanten på SITTSTÖDET.
3. Klicka fast BRICKAN ordentligt genom att trycka ned den. Kontrollera att BRICKAN är ordentligt fastsatt.


04. Användningsinstruktioner

3-PUNKTSBÄLTET

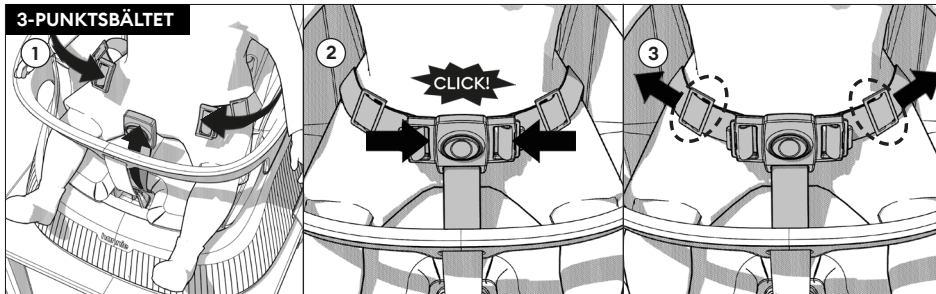


- 1. Säkra remmarna:** Dra höftremmarna över barnets lår så att de ligger platt.
- 2. Fäst spännet:** Fäst höftremmarna tätt runt midjan och anslut till remmen mellan benen.
- 3. Justera passformen:** Se till att alla tre remmarna sitter åt men inte för hårt.

HUR MAN VECKLAR UT KUDDEN

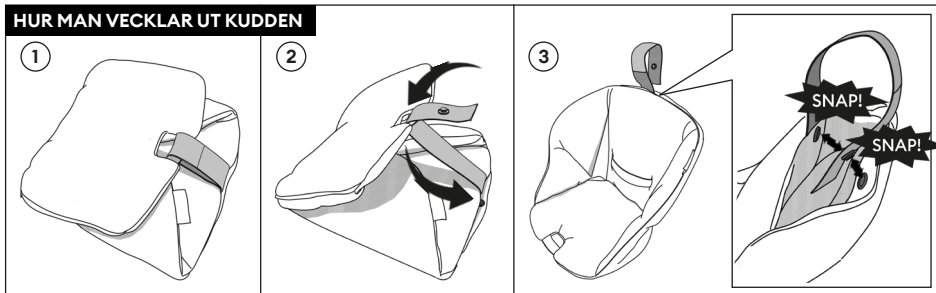

- 1. Öppna remmen:** Lossa de dubbla knapparna för att frigöra REMMEN.
- 2. Veckla ut dynan:** Veckla ut dynan och se till att RYGGPLATTAN är korrekt placerad i sin ficka.
- 3. Lås remmen:** Klicka samman de dubbla knapparna för att säkra ryggplattan.


RYGGPLATTAN

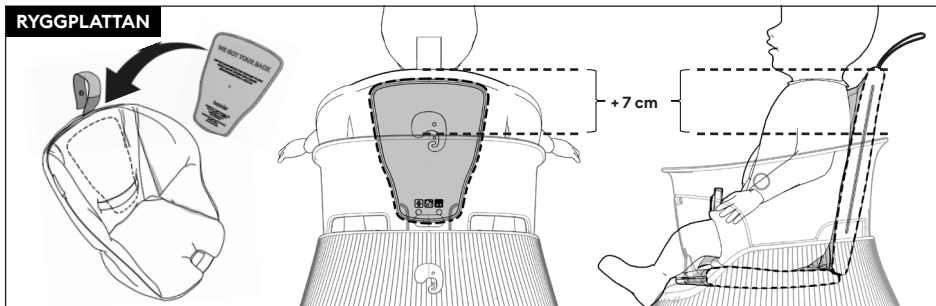

- Utformad för våra yngsta användare.
- Designad för att lära sig sitta och hitta balans, lägger till 7 cm i höjd.
- Ergonomiskt stöd för avgörande utvecklingsstadium.

05. Hur man packar den bärbara barnstolen

TA BORT BRICKAN

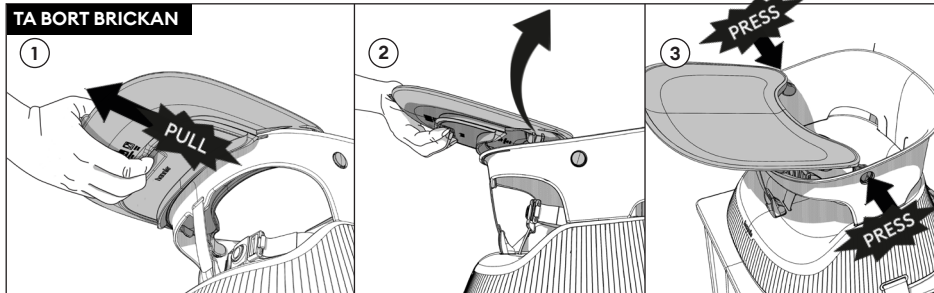

1. Avlägsna: Ta tag i BRICKAN och dra den mot dig så att den lossnar från SITTSTÖDET.

2. Lyft: Fortsätt att hålla i medan du lyfter BRICKAN uppåt.

3. Lossa: Släpp taget och tryck in de två cirkklarna så att de lossnar från SÄTESTÖDET.

TA BORT SITTSTÖDET




1. Lås upp grenspännet: Tryck på båda sidorna av det främre spännet samtidigt för att lossa det.

2. Ta bort sittstödet: Tryck på samtliga av fästdelarna på sittstödet (se bild) för att koppla bort det.

3. Visuell bekräftelse: Lyft sittstödet uppåt för att lossa det från sätet.


LÄGG ALLA DELAR INUTI SÅTET

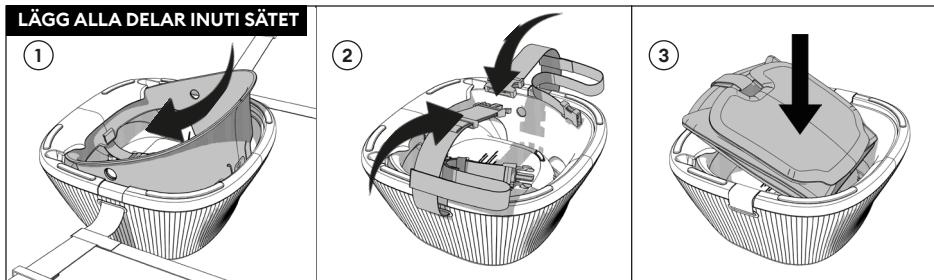

1. Förvara sittstödet: Luta SITTSTÖDET så att dess främre ände hamnar under främre kanten på SÅTET.

2. Förvara remmar: Placera alla REMMAR och SPÄNNEN inuti SÅTET.

3. Förvara dynan: Slutligen, placera även DYNAN inuti SÅTET.

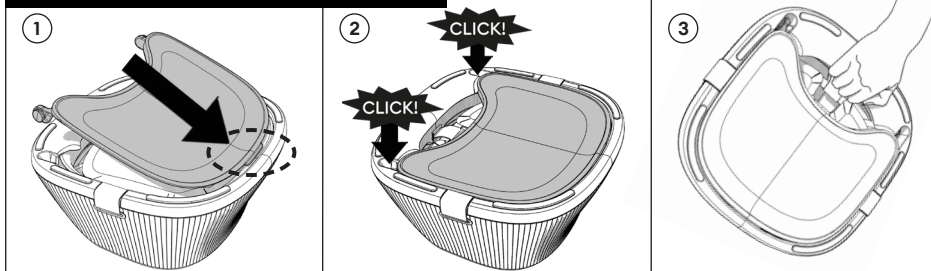PACKA IHOP - ANVÄND BRICKAN SOM LOCK

- 1. Rikta in Brickan:** Placera BRICKAN ovanför facket och luta den främre sidan nedåt för att passa i spåret. Detta steg är avgörande för en korrekt packning.
- 2. Fäst Brickan:** Tryck nedåt tills du hör ett *click*, vilket säkrar alla delar.
- 3. Ta med dig:** Bara ta tag i den och du är redo för ett liv på språng!

06. Rengöring och underhåll

VARNING! LÄS DETTA INNAN RENGÖRING

HUR DU RENGÖR DEN BÄRBARA BARNSTOLEN

BRICKA: BRICKAN är livsmedels- och diskmaskinssäker. Använd ett skonsamt program på 50-60 °C. Du kan också helt enkelt torka av BRICKAN med en fuktig trasa.

SÄTE OCH SITTSTÖD: För att avlägsna ytsmuts och spill, torka helt enkelt av SITS OCH SITTSTÖD med en fuktig trasa. För svåra fläckar, skrubba försiktigt med ett mildt rengöringsmedel och vatten. Vi avråder från att placera SÅTET OCH SITTSTÖDET i diskmaskinen.

3-PUNKTSBÄLTE: 3-PUNKTSBÄLTET är maskintvättbar i 40°C. Använd tvättpåse. Torktumla inte. Du kan också torka av selen med en fuktig trasa eller skölja den med ljummet vatten.

Regelbundet underhåll: Kontrollera regelbundet om det finns skador på stolen. Byt ut eller reparera omedelbart med av Hannie rekommenderade delar för säkerhetens skull.



HUR DU RENGÖR DYNAN

Lätta fläckar: Använd en fuktig trasa för att försiktigt ta bort lätta fläckar från polyestertextilen.

Maskintvätt: Ta bort RYGGPLATTAN från kudden. Kudden är maskintvättbar i 40°C. Undvik kemtvätt. Torktumla på låg temperatur för att behålla kvaliteten.

Vändbar design: Innan du maskintvättar, vänd kudden för att använda båda sidor. Designen fungerar åt båda hållen.



07. Tekniska specifikationer

PRODUKTDIMENSIONER

- **Höjd:** 277 mm
- **Bredd:** 352 mm
- **Längd:** 344 mm

PRODUKTVIKT

- 1.8 kg

PRODUKTMATERIAL




- Polypropylen (PP)
- TPE
- Polyester
- Polyamid (PA)

SÄKERHETSSTANDARD:

- EN 16120:2012+A2:2017

KUDDMATERIAL

- **Yttre tyg:** 100% Polyester
- **Stoppning:** 50% Polyester och 50% Polyuretan

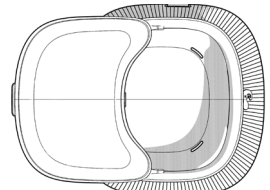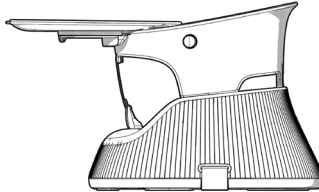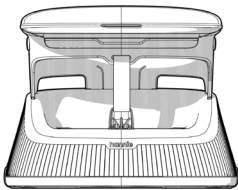

08. Garanti

Vår bärbara barnstol klarar kraven vad gäller kvalitet och säkerhet. Om några problem uppstår inom **två (2) år** på grund av felaktigt utförande eller material, kommer vi att reparera eller ersätta den kostnadsfritt. Din tillfredsställelse är vår prioritet.

Garantin för den bärbara barnstolen blir ogiltig om produkten skadas på grund av följande:

- Skador orsakade av felaktig användning eller användning av denna produkt som inte är i enlighet med instruktionerna i denna manual.
- Problem orsakade av extrem påverkan från yttre faktorer, såsom sol/ljus, temperatur, luftfuktighet.
- Modifiering eller reparation utförd av någon annan än Hannie AB.

För **fullständig** information om Hannie-garantin besök **hannie.com**.

09. Kundsupport

Om du behöver hjälp eller har några frågor om din bärbara barnstol finns vårt dedikerade kundsupportteam tillgängligt för att hjälpa till.

Kontakta oss på support@hannie.com för snabb assistans. Glöm inte att inkludera ditt ordernummer och en detaljerad beskrivning av problemet eller frågan du har.

Vi värdesätter din tillfredsställelse och är engagerade i att erbjuda snabb och effektiv support. Tveka inte att kontakta oss så gör vi allt vi kan för att hjälpa dig så snart som möjligt.

Hannie AB
support@hannie.com
www.hannie.com

Tegelbruksvägen 15A
 126 34 Hägersten
 Stockholm - Sweden